

水抜き方法（参考）

ガス給湯器及び給水配管の凍結にご注意ください

※以下は一般的な水抜きの方法です。
建物によって方法が異なる場合がございますのでご注意ください。




冬はガス給湯器や配管内の水が凍結し、お湯が出なくなることがあります。厳しい冷え込みが予想される場合は、ご使用の器具取扱説明書をご覧ください。凍結予防対策を行うことをおすすめします。

下記の作業（1～3）を行う前に
ガス給湯器の**リモコン電源を切**って、**ガス栓を閉**めてください。



1. 部屋の水を止めます

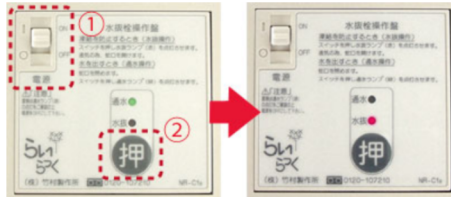

【電動水抜き栓（らいらっく）の場合】

電源スイッチを「入」側にします。
「**水抜**」のボタンを押して水を抜きます。



【不凍水抜き栓の場合】

右へ回して水を止めます。（**右回し**）
何個かある場合、すべて止めてください。
回転が止まるまでしっかりと回してください。

2. ドレンバルブを開きます

台所・洗面所のどちらかの床に蓋があります。
蓋の中のバルブを開けてください。（左回し）
回転が止まるまでしっかりと回してください。

※右回しの場合もあります
※ドレンバルブがない場合もあります



3. 蛇口を開きます

部屋の中のすべての蛇口を**開**けてください。

（台所、洗面所、お風呂場等）

お風呂場にある切替は

カラン（パイプ）側へ切り替えて、

シャワーは床に置いてください。また、シャワーを床に置いた後、

パイプとシャワーの切り替えを2～3度行うことで、シャワーホースから水が抜けて効果的です。



水栓の下・脇に水抜き栓がある場合は取り外します。ゆるめても可。

無くさないようお気をつけください。



注意点

これで水抜きの作業は終わりですが、注意点といたしまして、
部屋の**電気ブレーカーは落とさない**事と
ガス給湯器の**電源コードをコンセントから抜かない**事をお願いいたします。
追焚き機能のある浴室の場合は、
必ず浴槽の追焚き口より高い位置まで水を溜めてください。
長期間不在にする場合は、トイレのタンクも排水してください。
排水個所に不凍液を注入してください。
（台所・洗面所・お風呂場・トイレ等）

※お住いの建物によっては、水抜き方法が異なる場合がございます※

使用開始時

使用開始時には**逆の手順**を行った後、**各蛇口の空気を抜**いてからご使用ください。
（空気を抜かないと水が跳ねたり、高温の水蒸気が出たりするので危険です）



十和田ガス株式会社